



Porszívó

Használati útmutató



* Kérjük, a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót!

* Csak épületen belül használható!

HUNGARIAN

imagine the possibilities

Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!

Még teljesebb szolgáltatást kínálhatunk, ha készülékét regisztrálja a

www.samsung.com/global/register honlapon.



SAMSUNG

Biztonsági előírások








BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót és gondosan őrizze meg; később is szüksége lehet rá.
- Mivel az itt leírt használati útmutatók több típusra is vonatkoznak, az Ön porszívójának jellemzői kissé eltérhetnek az itt leírtaktól.

ÓVATOSSÁGRA ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA VONATKOZÓ JELÖLÉSEK

 FIGYELEM!	Súlyos vagy halálos sérülés veszélye jelzi.
 VIGYÁZAT!	Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélye jelzi.

EGYÉB JELÖLÉSEK

	Azt jelzi, amit NEM SZABAD megtennie!
	Olyan részt jelöl, amelyet NEM SZABAD szétszerelnie!
	Olyan részt jelöl, amelyet NEM SZABAD megérintenie!
	Betartandó előírásokat jelöl.
	Azt jelzi, hogy a hálózati kábelt le kell csatlakoztatni a hálózati feszültségről.
	Azt jelzi, hogy az áramütés megelőzése érdekében védőföldelésre van szükség.
	Ajánlatos, hogy az így jelölt műveleteket szakképzett szerelő végezze el.

Biztonsági előírások

FONTOS ÓVATOSSÁGI RENDSZABÁLYOK

- Minden utasítást gondosan olvasson el! A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján található típus táblán fel tüntetett értéknek.
- **FIGYELEM!** Ne használja a porszívót, ha a szőnyeg vagy a padló nedves!
A készülékkel ne szívjon fel vizet!
- Ha a készüléket gyerekek használják, vagy gyerekek közelében működik, szigorú felügyeletre van szükség! Gyerekek ne játsszanak a készülékkel! A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül! A készüléket csak rendeltetésszerűen, az itt leírtak szerint használja!
- Porzsák nélkül ne használja a porszívót! A jó hatásfok fenntartása érdekében ürítse ki a porzsákot, mielőtt teljesen megtelne!
- A készülékkel ne szívjon fel gyufát, parazsat vagy cigarettacsíket! A készüléket a kályhától és más hőforrástól távol tartsa! A hő hatására a készülék műanyag alkatrészei deformálódhatnak és elszíneződhetnek.
- A készülékkel ne szívjon fel kemény, éles tárgyakat, mert ezek károsíthatják a porszívót! Ne álljon rá a tömlőre! Ne tegyen nehéz tárgyat a tömlőre! Ne zárja le a szívó- és a kimeneti nyílást!
- A hálózati kábel lecsatlakoztatása előtt a készüléken található kapcsolóval kapcsolja ki a készüléket! A porzsák vagy portartály cseréje előtt áramtalanítsa a készüléket! A hálózati kábelt a csatlakozónál és ne a kábelnél fogva húzza ki a fali csatlakozóból!
- Gyerekek és korlátozott felnőttek csak a készülék biztonságos kezelését biztosító felügyelet mellett használhatják a porszívót!
Kisgyerekek ne játsszanak a készülékkel!
- A porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt áramtalanítani kell a készüléket!
- Hosszabbító kábel használatát nem javasoljuk!
- Ha a készülék nem megfelelően működik, kapcsolja ki és értesítse a szakszervizt!
- Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó, a szakszerviz, vagy hasonlóan képzett szerelő cserélheti ki!
- A porszívót ne a tömlőnél fogva szállítsa! Erre használja a készülék fogantyúját!
- Használaton kívül a készüléket csatlakoztassa le a hálózati feszültségről! A lecsatlakoztatás előtt kapcsolja ki a készülék hálózati kapcsolóját!

Tartalom

A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA	05	A porszívó összeállítása
---------------------------------	-----------	--------------------------

05

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA	06	Hálózati kábel
		Be/Ki kapcsoló
		Teljesítmény-szabályozó

06

AZ ESZKÖZÖK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA	08	A tartozékok használata
		A padlótisztító fejek karbantartása
		A szűrőjelző ellenőrzése
		A külső szűrő tisztítása(opcionális)
		A porzsák cseréje
		A bemeneti szűrő tisztítása
		A kimeneti szűrő tisztítása

08


HIBAEHÁRÍTÁS

11

MŰSZAKI ADATOK

12



A porszívó összeállítása

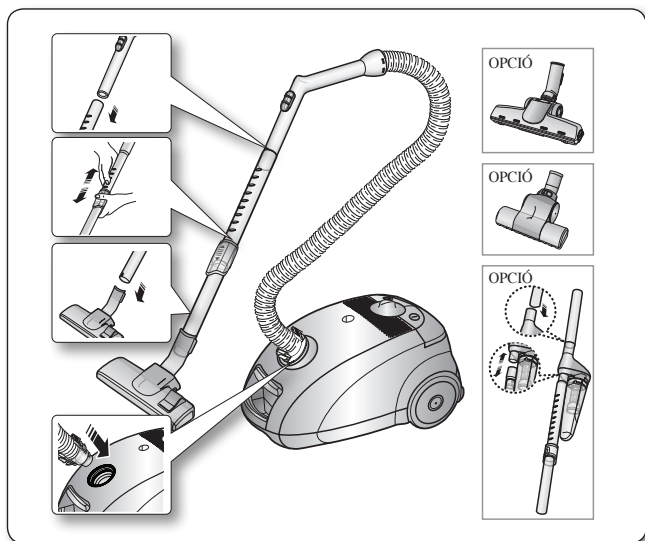

- A funkciók készülékeként változhatnak. Lásd az 5. és 6. oldalon.




- Használaton kívül a padlótisztító fejet csúsztassa a készüléken található tartóba.

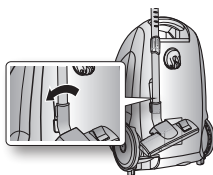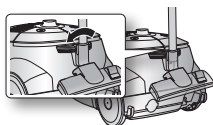


A porszívó használata

HÁLÓZATI KÁBEL

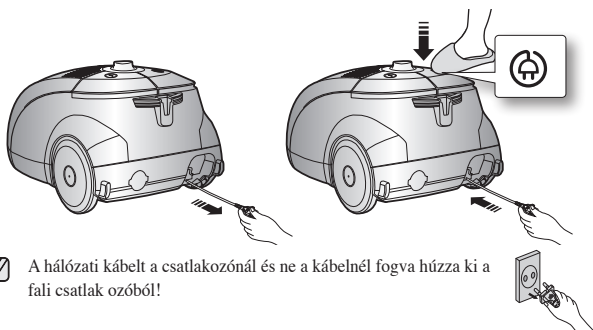


BE/KI KAPCSOLÓ

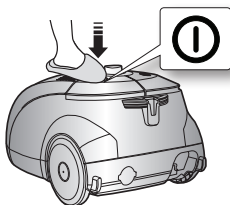

TELJESÍTMÉNY-SZABÁLYOZÓ

- TÖMLŐ

Függő kárpit, kis szőnyeg és más vékony szövet tisztításakor a szívóerő csökken térséhez tolja el úgy a levegőszabályozót, hogy a teljes nyílás látható legyen.

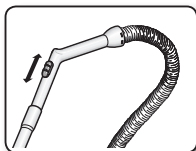


A porszívó használata

- TEST (CSAK VOLUME TÍPUS)

A teljesítményt a szabályozó gomb jobbra-balra tolasásával lehet szabályozni.

MIN = Finom szövethez, pl. függönyhöz.


MAX = Kemény padlóhoz és erősen szennyezett szőnyeghez.

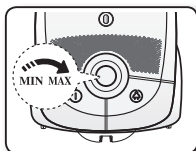

- A FÚVÓ HASZNÁLATA

A porszívó bal hátsó részén található.

- 1) A tömlőt csatlakoztassa le a porszívóról.
- 2) A tömlőt csatlakoztassa a fúvónyílásra.

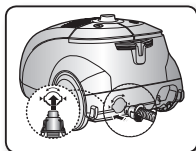


A tartozékok és a szűrő karbantartása


A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

Tartozék


- Porolókefe bútorhoz, polchoz, könyvekhez stb.

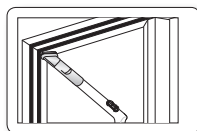

- Résszívó fej radiátorhoz, keskeny résekhez, párnák között.

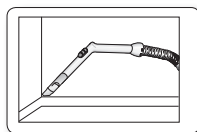


- A padlótisztító fejet a résszívó fejjel lehet tisztítani.

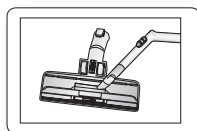


Cső

- A kihúzható cső közepén található gombot előre-hátra tolva állítsa be a megfelelő hosszúságot.

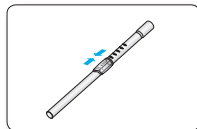

- Ha a cső eltömődik, vegye le a kihúzható csövet és állítsa a legrövidebbre.

Ekkor könnyebben eltávolítható a csőben rekedt szennyeződés.

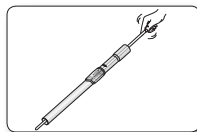


A PADLÓTISZTÍTÓ FEJEK KARBANTARTÁSA

2-Lépcsőkefe

- A padlófelületnek megfelelően állítsa be a beállító kart.




Szőnyegtisztítás

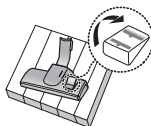

PADLÓ tisztítása

- Ha a fej eltömődik, teljes mértékben távolítsa el a szennyeződést.



Állatszőr-kefe (opció)

Ezzel a fejjel a szőnyegből jobban el lehet távolítani a háziállat-szőrt és más szálakat. Ha sűrűn porszívóz fel hajtat vagy állatszőrt, akkor a dob körül felhalmozódó szőr miatt csökkenhet a dob fordulatszáma. Ilyenkor óvatosan tisztítsa meg a dobot.





Pokróctisztító kefe (opció)




Pokróctisztító kefe



Ágynemű vagy takaró portalanítására

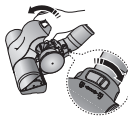


A kefék körülvevő állati szőröket, bolyhokat egy ollóval lehet levágni

-  A jellemzők az egyes modelleknél eltérhetnek.


A tartozékok és a szűrő karbantartása

ELLENŐRIZZE A SZŰRŐCSERE-JELZŐT


Ha a kijelzés színe megváltozik, cserélje ki a porzsákat.

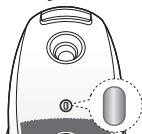

A KÜLSŐ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA (OPCIONÁLIS)

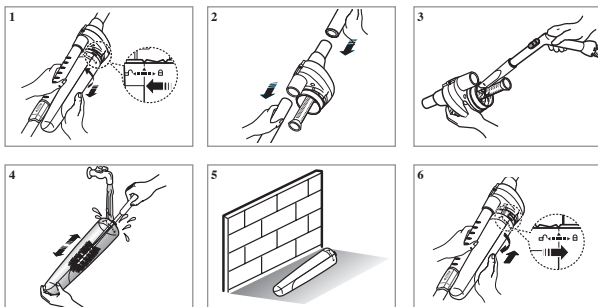

A PORZÁK CSERÉJE

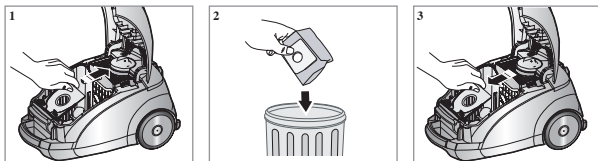


OPCIONÁLIS • Szövetzsák esetén


A megtelt porzsákat ki lehet üríteni és újra fel lehet használni.




Porzsákat ugyanott lehet beszerezni, ahol a porszívót vásárolta.
Papír porzsák is használható (papírzsák: VP-77)

A BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

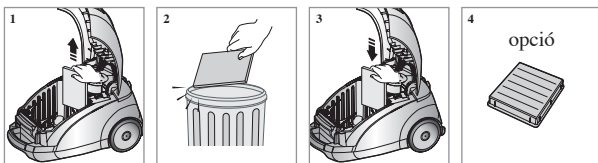

 A szűrőt ne dobja a szemétkbe!

A BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

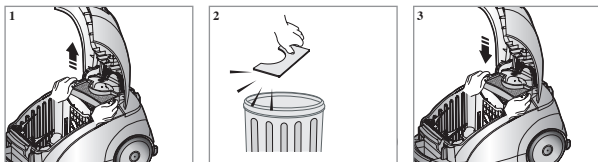

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A motor nem indul.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a hálózati kábelt, a csatlakozót és a fali aljzatot. Hagyja lehűlni a motort.
A szívóerő fokozatosan csökken.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás, ha van, szüntesse meg.
A hálózati kábelt nem lehet teljesen visszacsévélni.	<ul style="list-style-type: none"> Húzzon ki 2-3 m kábelt és nyomja meg a visszacsévéelő gombot.
A porszívó nem szívja fel a port.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a tömlőt.
Kicsi vagy csökkenő szívóerő.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze és szükség esetén az ábráknak megfelelően tisztítsa meg a szűrőket.

A készülék az alábbi előírásokat teljesíti :

Elektromágneses kompatibilitási irányelv : 2004/108/EEC

Kisfeszültségű irányelv : 2006/95/EC

MŰSZAKI ADATOK

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a SAMSUNG gyártmányú, SC5670 típusú háztartási porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :

Típus		SC5670
Szín		DA WHITE
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)		porzsákkal
Teljesítmény-felvétel	max. W	2000
	norm. W	1800
Névleges feszültség/frekvencia		230V/50Hz
Szíváserősség	W	380
Zajszint	dBA	82
Porgyűjtő kapacitás	l	3.5
Infravörös távirányító a nyélben		O
Autom. kábelvisszacsvévelés		O
360 fokban forgatható tömlő		O
Kefe		O
		2 állású
		Mini turbó porszívófej
Előkezelés		Hab
Kimeneti szűrő		Hab
Tartozékok		O
Résszívó		O
Poroló		-
Acél teleszkópos nyél		O
Hálózati kábel hossza	m	6
Hatótávolság	m	9.2
Tömeg (csomagolás / nettó)	kg	4.4
Méretek (szél.x mag.x mélys)	nettó (mm)	247*280*454
	csomagolva (mm)	310*329*552

A termék háztartási használatra készült!

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!



Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/hu



Vysavač

Uživatelská příručka

- * Před používáním tohoto přístroje si, prosím, pozorně přečtěte tyto pokyny.
- * Pouze pro vnitřní použití.

ČESKY

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.
Abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby,
zaregistrujte prosím svůj produkt na stránkách
www.samsung.com/global/register



SAMSUNG

bezpečnostní informace








BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější potřebu.
- Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů; technické parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které jsou popsány v této příručce.

POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY

 VAROVÁNÍ	Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
 VÝSTRAHA	Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Představuje ZAKÁZANOU činnost.
	Znamená NEROZEBÍRAT.
	Znamená NEDOTÝKAT SE.
	Představuje činnost, kterou musíte provést.
	Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.
	Oznamuje, že pro zabránění úrazu elektrickým proudem je nutné uzemnění.
	Tento symbol označuje činnost, kterou by měl provádět servisní technik.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako napětí uvedené natypovém štítku na spodní straně vysavače.
- **VAROVÁNÍ** : Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
Nepoužívejte jej k vysávání vody.
- Pokud je přístroj používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.
- Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku. Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyměňujte prachový sáček dříve, než se zcela zaplní.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným zdrojům tepla.
Teplota může zdeformovat a zbavit barevnosti plastové součásti přístroje.
- Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti.
Nešlápejte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.
- Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným vypínačem na těle vysavače.
Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
- Tento přístroj není určen k samostatnému používání malými dětmi nebo invalidními osobami, pokud na ně nedohlíží zodpovědná osoba, která zajistí použití přístroje bezpečným způsobem.
Je třeba dohlížet na malé děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Používání prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.
- Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.
- Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici. Používejte rukojeť na těle vysavače.
- Vysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před odpojením od napájení vypněte hlavní vypínač.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE	05	Sestavení vysavače
---------------------------	----	--------------------

05

PRÁCE S VYSAVAČEM	06	Napájecí kabel
	06	Hlavní vypínač
	06	Ovládání výkonu

06


ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ A FILTRŮ	08	Použití příslušenství
	09	Údržba nástrojů na podlahy
	10	Kontrola indikátoru filtru
	10	Čištění cyklonového filtru(volitelně)
	11	Výměna prachového sáčku
	11	Čištění vstupního filtru
	11	Čištění výstupního filtru

08

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12	
------------------------	----	--

12

Sestavení vysavače


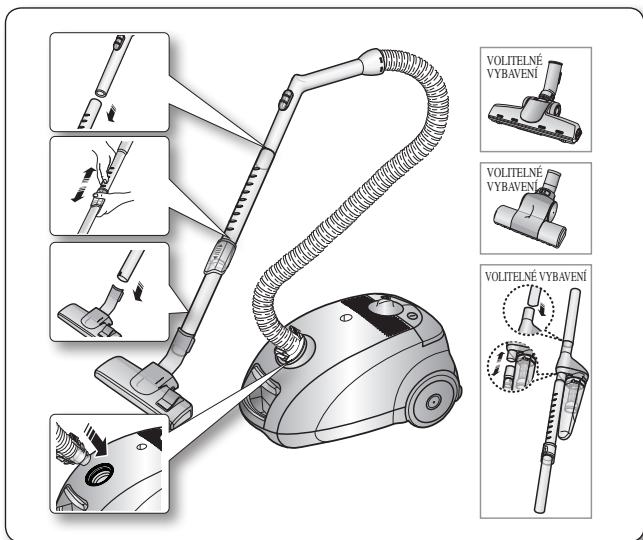


- Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz strany 5 a 6.




VÝSTRAHA

- Při uskladnění zasuněte hubici na podlahy do odkládací drážky.

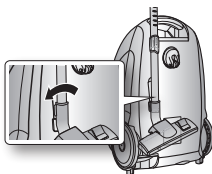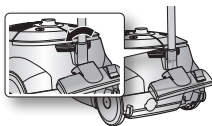


Používání vysavače

NAPÁJECÍ KABEL

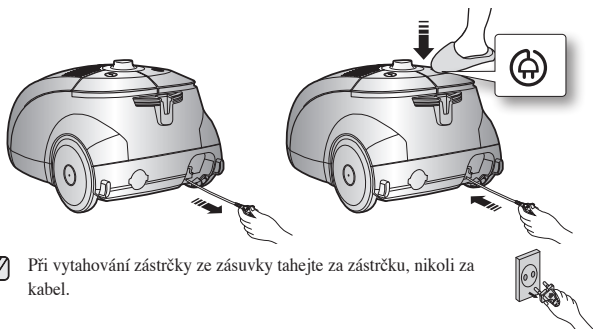

- ☒ Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.


HLAVNÍ VYPÍNAČ

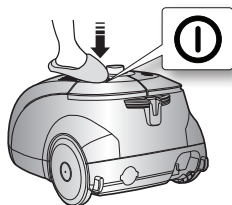

OVLÁDÁNÍ VÝKONU

- HADICE

Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných lehkých tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.

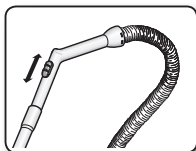


Používání vysavače

- TĚLO PŘÍSTROJE (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE)

Ovládání sacího výkonu se provádí posunutím tlačítka ovládání výkonu do prava a doleva.

MIN = Pro jemné tkaniny, např. síťové záclony.


MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

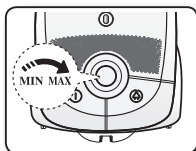

- POUŽITÍ VYFUKOVACÍ TRYSKY

Tryska je umístěna vlevo na zadní straně vysavače.

- 1) Odpojte hadici od těla vysavače.
- 2) Připojte spojku hadice k otvoru vyfukovací trysky.

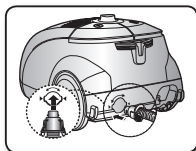


Údržba nástrojů a filtru


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství


- Oprašovací kartáč se používá na nábytek, police, knihy atd.

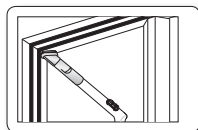

- Štěrbinová hubice se používá na radiátory, špatně dostupná zákoutí či na prostory mezi čalouněním.

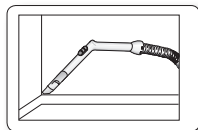


- Z důvodu zajištění účinnosti čistíte pomocí štěrbinové hubice také hubici na podlahu.

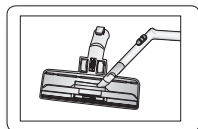


Trubice

- Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.

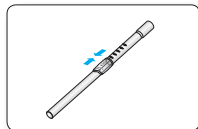

- Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se usnadní odstranění případných nečistot blokuujících trubici.

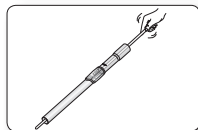


ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY

Dvoustupňový kartáč

- Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.




Čištění koberců

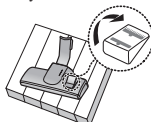

Čištění podlah

- Pokud je vstup zablokovaný, odstraňte z něj veškeré nečistoty.



Kartáč na chlupy(doplňk)

Pro zlepšení odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců. Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.




Kartáč na tkaniny(doplňk)




Kartáčna
pokrývky



Potahy nebo
pokrývky



Chlupy nebo nitě v okolí
kartáče odstříhnete

-  Funkce se u jednotlivých modelů mohou lišit.


Údržba nástrojů a filtru

KONTROLA INDIKÁTORU FILTRU

Když se barva indikátoru změní, vyměňte prachový sáček.




ČIŠTĚNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU (VOLITELNĚ)

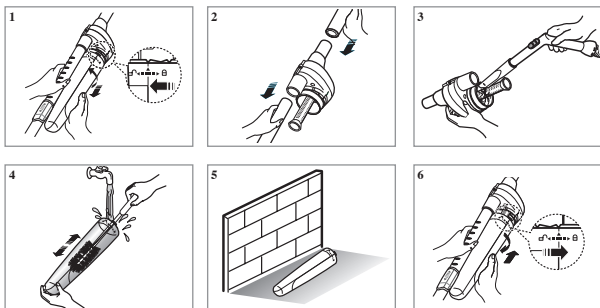

Údržba nástrojů a filtru

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

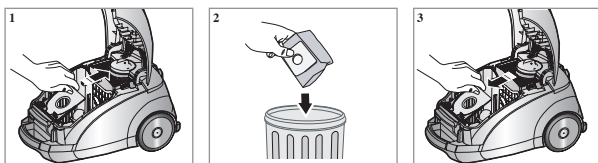


VOLITELNĚ

- Pro textilní sáček

Po naplnění prachový sáček vyprázdněte, vyčistěte a použijte znovu.


- ☒ Prachové sáčky lze zakoupit v obchodě, kde jste koupili tento vysavač. Lze použít i papírové sáčky (objednací č.: VP-77)

ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

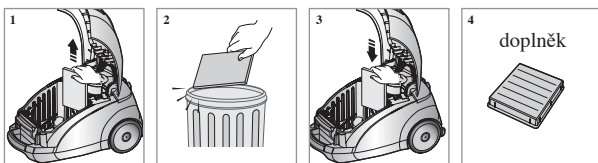

- ☒ Filtr nezhazujte.

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

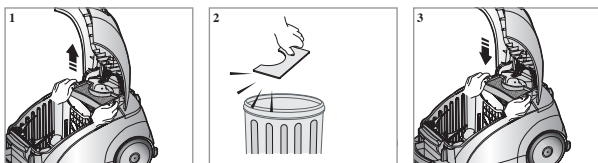

Řešení problémů

PROBLEM	SOLUTION
Motor se nespustí.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku.• Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
Napájecí kabel se nenavíjí úplně.	<ul style="list-style-type: none">• Vytáhněte kabel 2 – 3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:

EMC Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC



Vysávač

návod n a používanie

- * Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte pokyny.
- * Len na používanie v interiéri.

SLOVENSKY

imagine the possibilities

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Samsung.
Ak chcete získať komplexnejšie služby,
zaregistrujte výrobok na stránke
www.samsung.com/global/register



SAMSUNG

bezpečnostné upozornenia








BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho ako zdroj informácií do budúcnosti.
- Pretože tento návod na používanie je určený pre viaceré modely, vlastnosti vášho vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tomto návode.

POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNENIE/VAROVANIE

 VAROVANIE	Upozornenie na nebezpečenstvo smrti alebo vážneho úrazu.
 UPOZORNENIE	Upozornenie na riziko poranenia alebo materiálnej škody.

OSTATNÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Označuje niečo, čo NESMIETE robiť.
	Označuje niečo, čo NESMIETE rozoberať.
	Označuje niečo, čoho sa NESMIETE dotýkať.
	Označuje niečo, čo musíte dodržiavať.
	Upozorňuje, že musíte vytiahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky.
	Upozorňuje, že je potrebné uzemnenie, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
	Odporúčanie, aby činnosť vykonal servisný technik.

bezpečnostné upozornenia

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Pred zapnutím sa uistite, že napätie v elektrickej sieti sa zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku na spodnej strane vysávača.
- **VAROVANIE** : Nepoužívajte vysávač, keď je koberec alebo podlaha mokrá.
Nepoužívajte na vysávanie vody.
- Keď prístroj používajú deti alebo sa používa v blízkosti detí, je potrebný prísny dozor. Nedovoľte, aby sa vysávač používal ako hračka. Nikdy nenechajte spustený vysávač bez dozoru. Používajte vysávač len na tie účely, ktoré sú uvedené v tomto návode.
- Nepoužívajte vysávač bez prachového vrečka. Prachové vrečko vymeňte predtým, ako sa naplní, aby ste dosiahli čo najväčšiu účinnosť.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie zápaliek, horúceho popola ani cigaretových ohorkov. Vysávač skladujte ďalej od sporákov a iných zdrojov tepla. Teplota môže zdeformovať a poškodiť farebnú vrstvu plastových častí vysávača.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie tvrdých a ostrých predmetov, pretože sa tým môže poškodiť. Nestúpajte na hadicu. Na hadicu nekladte žiadne predmety. Neblokujte nasávaciu ani výfukovú časť.
- Pred vytiahnutím z elektrickej zásuvky vysávač vypnite. Pred výmenou prachového vrečka alebo prachového kontajnera vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Aby ste predišli poškodeniu kábla, tak pri jeho odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Tento prístroj nesmú používať deti ani nesvojprávne osoby bez dozoru, pokiaľ nie sú pod primeraným dozorom zodpovednej osoby, ktorá zaistí, že môžu prístroj bezpečne používať. Malé deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Pred čistením alebo údržbou prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Neodporúča sa používať predlžovací kábel.
- Ak vysávač nefunguje správne, vypnite napájanie a obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprenášajte vysávač držaním za hadicu. Použite držadlo na vysávači.
- Ak vysávač nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. Pred odpojením prístroja vypnite napájanie.

obsahs

ZLOŽENIE VYSÁVA A	05	Zloženie vysávača
--------------------------	----	-------------------

05

OBSLUHA VYSÁVA A	06	Napájací kábel
-------------------------	----	----------------

06

06	Hlavný vypínač
06	Ovládanie výkonu

ÚDRŽBA NÁSTROJOV A FILTRA	08	Používanie príslušenstva
----------------------------------	----	--------------------------


08

09	Údržba príslušenstva na podlahy
10	Indikátor výmeny filtra
10	Čistenie cyklónového filtra(Volitl 'ný)
11	Výmena prachového vrečka
11	Čistenie nasávacieho filtra
11	Čistenie výstupného filtra

RIEŠENIE PROBLÉMOV	12	
---------------------------	----	--

12

zloženie vysávača


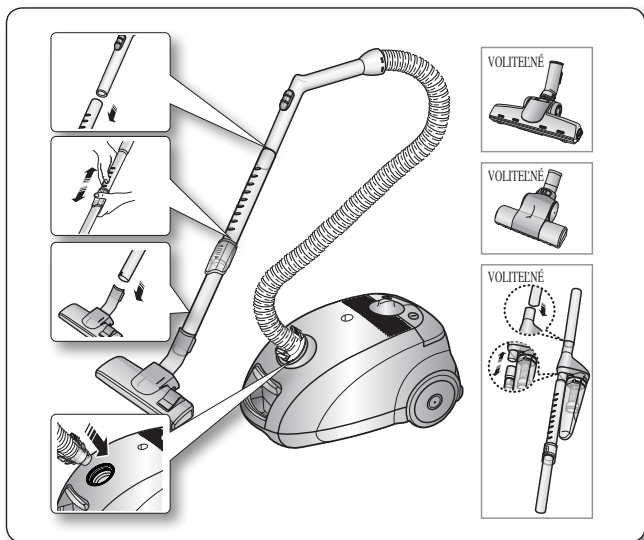


- Vlastnosti prístroja sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Pozrite si stranu 5, 6.




UPOZORNENIE

- Pri skladovaní zaistite podlahový nástavec.

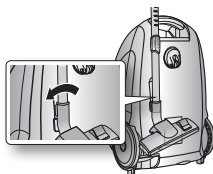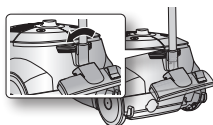

obsluha vysávača


NAPÁJACÍ KÁBEL

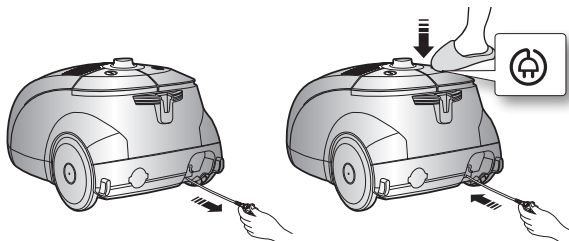

- ☒ Pri vytáňovaní zástrčky napájacieho kábla zo zásuvky ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.




HLAVNÝ VYPÍNAČ

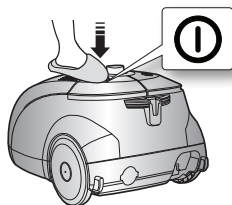

OVLÁDANIE VÝKONU

- HADICA

Aby sa znížilo nasávanie pre visiace textílie, malé koberce a ďalšie jemné látky, zatlačte na uzáver vzduchu, aby sa otvoril otvor.

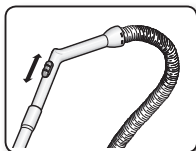


obsluha vysávača

- TELO (LEN TYP S OVLÁDAČOM)

Na ovládanie úrovne výkonu posuňte tlačidlo ovládania výkonu doprava alebo doľava.

MIN = Na jemné textilie, napr. záclony.


MAX = Na tvrdé podlahy a značne znečistené koberce.

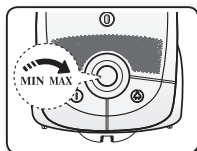

- POUŽÍVANIE FÚKADLA

Nachádza sa na ľavej zadnej strane vysávača.

- 1) Odpojte hadicu z tela vysávača.
- 2) Pripojte svorku hadice k otvoru fúkadla.

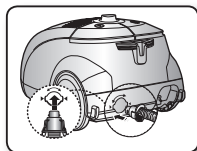


údržba nástrojov a filtra


POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

Príslušenstvo


- Prachová kefka na nábytok, police, knihy a pod.

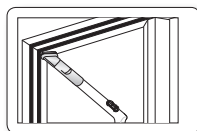

- Nástroj na vysávanie štrbín radiátoroch, rohoch, medzi matracmi a pod.

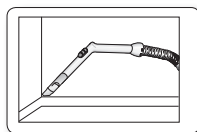


- Nástrojom na vysávanie štrbín je možné účinne vyčistiť podlahový nástavec.

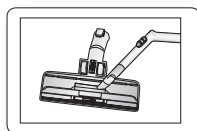


Trubica

- Nastavte dĺžku výsuvnej trubice posúvaním ovládača dĺžky v strede trubice dozadu a dopredu.

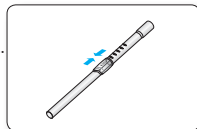

- Ak chcete skontrolovať blokovanie trubice, odpojte ju a skráťte. Ľahšie tak odstránite nečistoty, ktoré upchávajú trubicu.

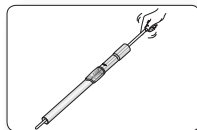


ÚDRŽBA PRÍSLUŠENSTVA NA PODLAHY

2-Kefka

- Nastavte páčku nasávacieho otvoru podľa povrchu podlahy.




Čistenie koberca

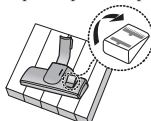

Čistenie PODLAHY

- Ak je nasávací otvor upchaný, odstráňte všetky nečistoty.





Kefka na chlpy (voliteľné príslušenstvo)

Slúži na lepšie zbieranie chlpov domácich zvierat a vlákien na kobercoch. Časté vysávanie vlasov alebo chlpov domácich zvierat spôsobuje spomalenie otáčania z dôvodu materiálov namotaných okolo valca. V takomto prípade valec dôkladne vyčistite.



kefka na plátno (Voliteľný)

Kefová hubica
na pot'ahyObliečka alebo
pot'ahyNožičkami odstráňte
zvieraciu srst' alebo
namotané vlákna.

-  Príslušenstvo a funkcie závisia od konkrétneho modelu.


údržba nástrojov a filtra

INDIKÁTOR VÝMENY FILTRA

Keď sa zmení farba indikátora, vymeňte prachové vrecko.




ČISTENIE CYKLÓNOVÉHO FILTRA (VOLITEĽNÉ)

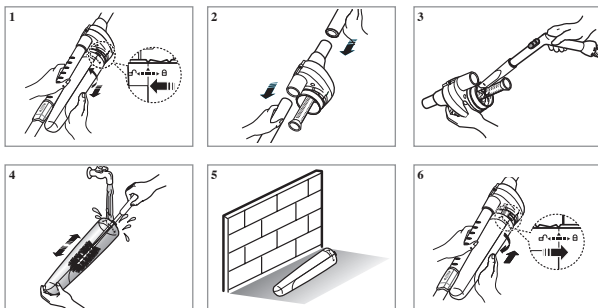

údržba nástrojov a filtra

VÝMENA PRACHOVÉHO VRECKA

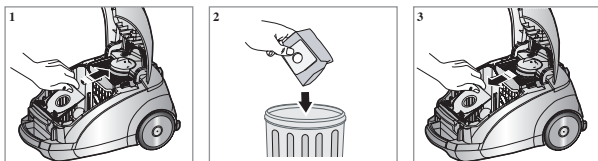

VOLITEĽNÉ


- Pre látkové vrecko

Ak je po použití látkové vrecko naplnené prachom, vrecko vyčistíte a znova ho použijete.

- ☒ Prachové vrecká je možné zakúpiť v obchodoch, v ktorých sa predáva tento vysávač.


Je možné používať aj papierové vrecká (papierové vrecko: VP-77)

ČISTENIE NASÁVACIEHO FILTRA

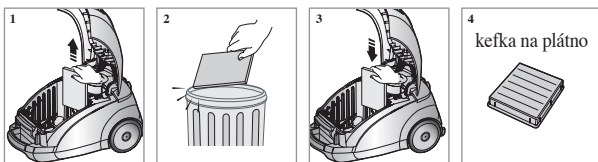

- ☒ Filter nevyhadzujte.

ČISTENIE VÝSTUPNÉHO FILTRA

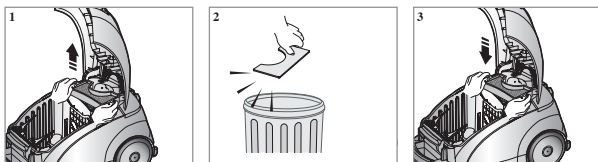

riešenie problémov

PROBLÉM	RIEŠENIE
Motor neštartuje.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku.• Nechajte vysávač vychladnúť.
Nasávací výkon postupne klesá.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte a odstráňte blokovanie.
Kábel sa nenavíja úplne.	<ul style="list-style-type: none">• Vytiahnite 2-3 m kábla a stlačte tlačidlo navíjania kábla.
Vysávač nevysáva.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.
Slabý alebo klesajúci sací výkon.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte filter a v prípade potreby ho vyčistite podľa znázornenia v návode.

VYSÁVAČ VYHOVUJE NASLEDOVNÝM SMERNICIAM.

SMERNICE EMC: 2004/108/EEC

SMERNICE O BEZPEČNOSTI NÍZKONAPĚŤOVÝCH ZARIADENÍ: 2006/95/EC



Vacuum Cleaner

user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/global/register



SAMSUNG

safety information








SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must NOT disassemble.
	Represents something you must NOT touch.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
	Represents a ground is needed to prevent electric shock.
	It is recommended that this symbol be handled by service man.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING:** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision unless they are adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05 Assembling the cleaner

05

OPERATING THE CLEANER 06 Power cord

06

06 On/Off Switch

06 Power control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 08 Using accessory

08

09 Maintain floor tools

10 Check filter indicator

10 Cleaning the cyclone filter(optional)

11 Changing the dust bag


11 Cleaning inlet filter

11 Cleaning outlet filter

TROUBLE SHOOTING

12



assembling the cleaner

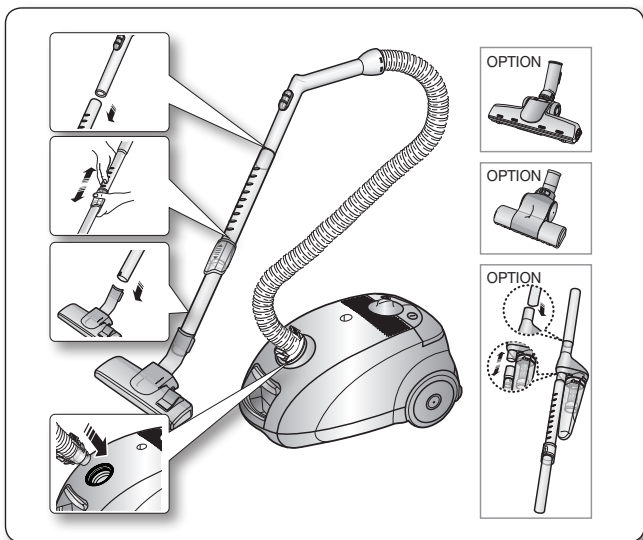

- Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.





- For storage, park the floor nozzle.

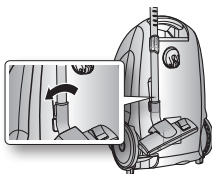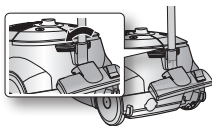

operating the cleaner


POWER CORD

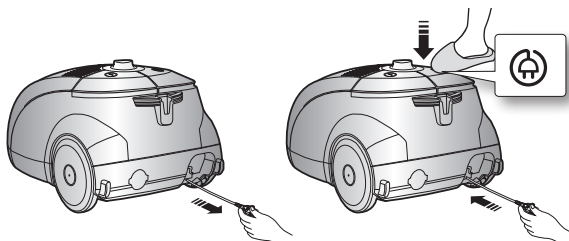

-  When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.




ON/OFF SWITCH

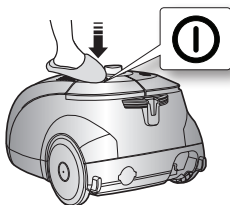

POWER CONTROL

- HOSE

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

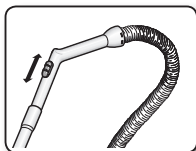


operating the cleaner

- BODY(VOLUME TYPE ONLY)

To control power level, just slide the power control bottom right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.


MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

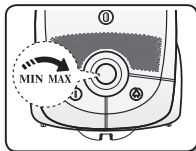

- USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

- 1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
- 2) Connect the hose clamber to the blow hole.

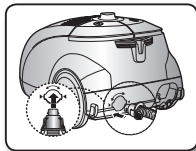


maintain tools and filter


USING ACCESSORY

Accessory


- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

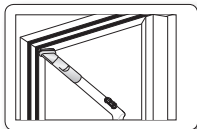

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

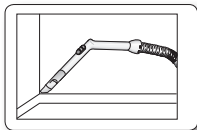


- For efficiency, clean Floor Nozzle with Crevice Tool.

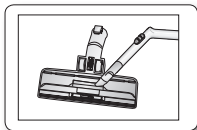


Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

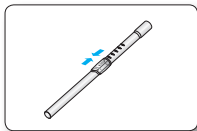

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

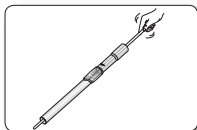


MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.




Carpet Cleaning

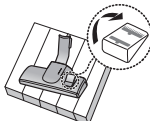

Floor Cleaning

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.



Pet Brush(Optional)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.




Linen Brush(Optional)



Blanket brush



Bedclothes or Blanket



Cut off pet hairs or threads surrounding brush by using scissors.



Features may vary according to model.


maintain tools and filter

CHECK FILTER INDICATOR

When the indicator color has changed Please replace the dust bag.




CLEANING THE CYCLONE FILTER (OPTIONAL)

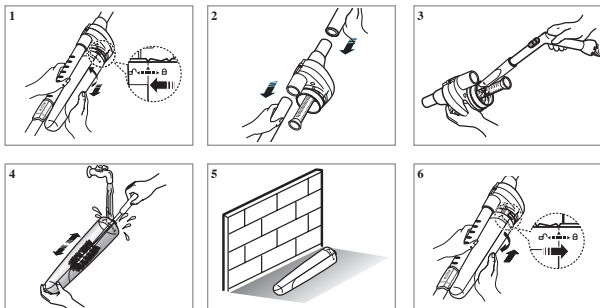

maintain tools and filter

CHANGING THE DUST BAG

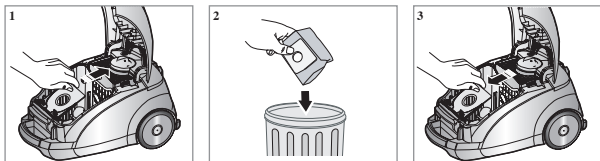


OPTIONAL

- For Cloth Bag

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.


- ☒ You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner.
paper bag can be used as you prefer(Paper-bag:VP-77)

CLEANING INLET FILTER

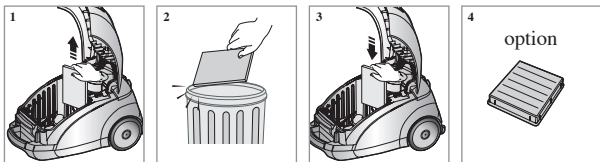

- ☒ Don't throw away the filter.

CLEANING OUTLET FILTER

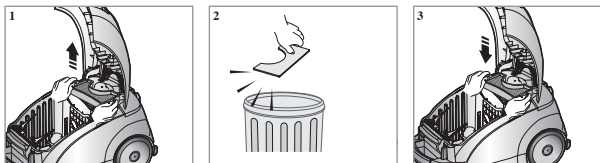

trouble shooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor dows not start.	<ul style="list-style-type: none">• Check cable, pulg and socket.• Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	<ul style="list-style-type: none">• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	<ul style="list-style-type: none">• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	<ul style="list-style-type: none">• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	<ul style="list-style-type: none">• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.

Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC